〈インクジェット複合機専用〉詰め替えインク 共通取扱説明書

BROTHER LC11#

この説明書をよく読んで 正しく作業してください。

詰め替え作業の前に

長期間複合機をお使いになっていない場合、インクを 注入しても正常印刷ができない場合があります。詰め 替えを行う前に印刷ができるかどうかを必ず確認して ください。

●詰め替えるタイミングについて

複合機のモニタト、もしくは、パソコン画面トにイン ク残量警告【まもなくインク切れ】または【印刷できま せん インクを交換してください】が表示された時点 で詰め替え作業を行ってください。

事前にご用意いただくもの

●ペーパータオルか新聞紙

汚れ防止のため下敷きに何枚か重ねて使用します。

)ティッシュペーパー

インク吸収および拭き取りに使用します。


セット内容

◎インクボト	・ル	単色	セット品		
顔料ブラック(40ml))					
シアン		いずれか	各色1本		
マゼンタ	(32ml) (1本	- CIA		
イエロー	((32ml)				
 ○接続チュー	ず 単色	セット品		インクボトル	
◎按続アユー	1セット	4セット		1223170	
◎スタンド		1セット			
◎ポリ手袋		1セット			
◎共通取扱説明書(本紙) 1枚					
	^				
		部品(A)			
				接続チューブ	
				/ (
	`	Y		201/	
部品(B)					
		$\downarrow \downarrow$			
			C	$\geq \geq$	
	』 ス	タンド			

カートリッジの詰め替え限度回数について

ポリ手袋

詰め替え限度回数は4回です。これ以上の詰め替えは行わず、新しいカート リッジをご購入ください。ただし、上記回数は目安であり、お客様のご使用 状況により上記回数まで詰め替えできない場合もあります。詰め替え回数 が確認できるよう、油性ペン等でカートリッジに回数を書き込んでおくと次 回詰め替えるとき便利です。

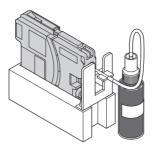

詰め替えインク型番	インク容量	インク色	対応カートリッジ	
THB-11BK3	40ml	顔料ブラック	LC11BK	
THB-11C4	32ml	シアン	LC11C	
THB-11M4	32ml	マゼンタ	LC11M	
THB-11Y4	32ml	イエロー	LC11Y	
THB-11BCSET	40ml	顔料ブラック	LC11BK/C/M/Y	
IUD-IIBC2EI	32ml	シアン/マゼンタ/イエロー	LCTTBK/C/W/Y	

インク詰め替えの手順

進備をします

①スタンドを組み立てます。図のように、部品(B)を部品(A)に差し込みます。

②ペーパータオルか新聞紙を作業する水平な場所に敷いてください。(この時、作業のしや

インク注入口

インク注入口

は上側の白い ピンがある口

を使用します。

(C)

ΠĬ



インクを注入します


①詰め替えインクの注入口は、図のように上側の白いピンがある口を使用します。

②インクボトルからインクが漏れないように注意しながら、接続チューブの先端を図のように注入 口に差し込みます。

③接続チューブを付けたままカートリッジをスタンドにセットします。この時 カートリッジを左右か ら押さえたままセットします。


④接続チューブを図のように回転させて固定します。

⑤インクの注入を行います。図のようにインクボトルを保持して、ボトルの腹を押す(ボトルがへこみ インクが入る)、指をゆるめる(ボトルのへこみが戻るまで待つ)、を繰り返し、規定量のインクを注 入してください。

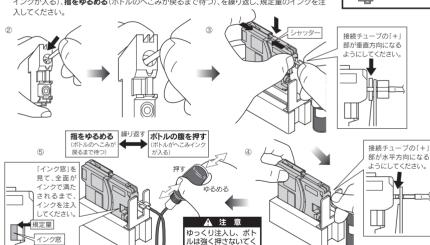

⑥接続チューブを図のように回転させてから、カートリッジをスタンドから外します。

⑦接続チューブの先をティッシュペーパーなどで拭いてからしつかりゴムキャップをし、インクボトルは立てた状態で保管してください。 (中箱を利用して保管できます。)また、カートリッジにインクが付いたらティッシュペーパーなどで拭いてください。

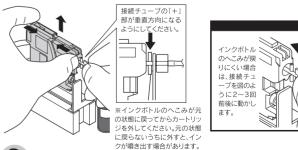

3 複合機にセットします

①インク注入口からインク漏れがないことを確認し、複合機にセットしてください。

②複合機にカートリッジをセットし、複合機の取扱説明書に従って、プリントヘットのクリーニングと印刷確認を行ってください。クリー ニングを3回行っても印刷が安定しない場合は、しばらく時間をおいてから再度クリーニングと印刷確認を行ってください。

トラブル発生時は裏面の『困ったときは』をご確認ください。

困ったときは

こんなときは	ご確認ください	対応	
商品内容が記載と異なる	●本共通取扱説明書に記載してありますセット内容と現品をご確認ください。	お買い上げの販売店までご連絡ください。	
インクボトルから インクが漏れている	箱やインクボトルに損傷はありませんか?→運送上の破損の可能性があります。	お買い上げの販売店までご連絡ください。	
	●箱やインクボトルに損傷がないのにインクが漏れていましたか?	お買い上げの販売店までご連絡ください。	
	●接続チューブを取り付けた状態でインクボトルを横倒しにて保管していませんか?	立てた状態で保管してください。また、接続チューブの先端をゴムキャップ してください。	
注入後のカートリッジから インクが漏れている	◆インクのなくなったカートリッジを長期間放置していませんでしたか?→カートリッジの中でインクが固まってしまっており、きちんと注入できていない可能性があります。	新しい純正カートリッジをお買い求めいただき、それを使い切ってから 弊社詰め替えインクをご使用ください。	
	●インク注入口からインクが漏れていませんか?	ティッシュペーパーなどで、カートリッジのインク注入口にある余分なイン クを吸収させてください。	
	●注入後のカートリッジからインクは漏れていませんでしたか?	上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」をご確認ください。	
印刷中のカートリッジから インクが漏れている	 詰め替え回数はオーバーしていませんか? →詰め替え限度回数を超えての使用はカートリッジのインク保持力が低下するため、詰め替えにはご使用にならないでください。本共通取扱説明書に記載してある「カートリッジの詰め替え限度回数について」をご確認ください。 	詰め替え限度回数を超えたカートリッジは廃棄していただき、新しい純正カートリッジをお買い求めください。それを使い切ってから弊社の詰め替えインクをご使用ください。	
	●他社の詰め替えインクに継ぎ足して使用していませんか?→他社詰め替えインクと混合しますと、不具合が発生する可能性があります。	パッケージに記載の純正インク以外とは互換性はありませんので決して ご使用にはならないでください。	
うまく印刷ができない	 ●印刷面にインクが漏れていませんか? →カートリッジからインクが漏れていると、印刷不良だけでなく、複合機の故障の原因ともなりますので、十分ご注意ください。 	上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」「印刷中のカートリッジからインクが漏れている」をご確認いただき、適切な処置を行った後、動作確認と印刷確認を行ってください。	
	カートリッジからインクは供給されていますか?→長期間複合機をご使用になられていない場合、インクが中で固まっている可能性があります。	プリントヘッドのクリーニングを実施し、印刷確認を行ってください。それでも インクが供給されない場合、新しいカートリッジで印刷確認を行ってください。	
30 (PP.183) CC-00	 ●純正以外のカートリッジを使用していませんか?	純正以外のカートリッジには対応しません。 必ず純正のカートリッジをご使用ください。	
	●プリントヘッドの位置確認は行いましたか?	複合機の取扱説明書に従って調整してください。	
	カートリッジを複合機から外したまま長期間放置していませんでしたか?→プリントヘッドに残ったインクが固まっている可能性があります。	新しいカートリッジで印刷確認を行ってください。 改善しない場合は、長期保管により複合機側にトラブルが発生した可能性 があります。	
	◆インク内に泡だけが残っていませんか?	泡が消えるのを待ち、インクを注入してください。	
色合いがおかしい	 インク注入量が多すぎませんか? →インクを入れすぎると、特定の色が濃くなったり、正常な色合いにならない場合があります。 	プリントヘッドのクリーニングと印刷確認を交互に行い印刷状態を安定させてください。	
	 画面上の色合いと異なっていますか? →ソフトの設定や、画面の調整によっては、画面上のカラーと実際の印刷カラーは異なることがあります。 	ソフトやディスプレイの設定を確認してください。	
	 ●純正インクで印刷した場合と色合いが異なっていますか? →本品は純正インクを使用しておりません。同等の色合いを実現させておりますが、若干の色の差異が発生する場合があります。 	複合機によっては、印刷設定で色合いの調整ができる場合があります。 詳しくは複合機の取扱説明書をご覧ください。	
手などにインクが付着した	●インクの付着による人体への影響はありません。	石けんや水等で優しく汚れを落としてください。	
誤ってインクを飲み込んでしまった		水を飲ませる等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。	
インクが衣服に付着してしまった		衣服の素材に合った方法でしみ抜き等をお試しください。	

※インク詰まり等が発生し、印刷が正常にできなくなった場合は、新しい純正カートリッジで印刷確認を行ってください。 複合機本体の故障でない場合は、カートリッジ交換とプリントヘッドのクリーニング等で改善される可能性があります。

▲ ご使用および保管に関しての注意

- ●本製品は複合機専用の詰め替えインクです。ご使用の際には必ず本共通取扱説明書をよく読んでから、詰め替え作業を行ってください。
- ●複合機等の故障の原因となりますので、以下のカートリッジには使用しないでください。
- ●本製品対応以外のカートリッジ(リサイクル品や汎用品を含む)
- ●空のまま、長期間放置したカートリッジ
- ●他社の詰め替えインクをご使用になられたカートリッジ
- ●お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ●インクを飲まないでください。万一、インクを飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
- ●皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- ●直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- ●長期間使用されなかったインクは、変質することも考えられますので、開封後、1年以内(顔料ブラックは半年以内)にご使用ください。
- ●接続チューブを取り付けたインクボトルは、立てた状態で保管してください。横倒し状態で保管しますとインクが漏れることがあります。

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】 エレコム総合インフォメーションセンター

TEL:0570-084-465 FAX:0570-050-012 (受付時間) 9:00~19:00

年中無休